MAXDATA

Heute. Zukunft. Machen.

M-BOOK 600

Quick Start Guide

Art.-Nr. 12345678

Anschlüsse und Funktionstasten:

Geöffnetes Notebook:

1. Webcam
2. LCD-Bildschirm
3. Einschaltknopf
4. Tastatur
5. Eingebautes Mikrofon
6. Touchpad und Maustasten
7. LED Status Anzeige
8. Fingerabdrucksensor (optional)

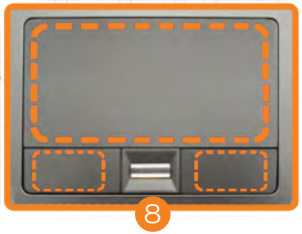

Die als Maustasten und für die Scroll-Funktion verwendbaren Bereiche sind mit Linien markiert.

Frontseite:

Linke Seite:

1. LED Status Anzeige
2. WLAN Ein-/Ausschalter
3. Netzteilanschluss
4. VGA-Monitorausgang
5. RJ45-LAN-Anschluss
6. eSATA/USB 2.0 Combo Anschluss
7. HDMI Anschluss
8. 2x USB 3.0 Buchse
9. ExpressCard Einschub
10. Kartenleser

Rechte Seite:

Rückseite:

1. Mikrofoneingang
2. Kopfhörerausgang
3. USB 2.0 Buchse
4. Lüfteröffnung
5. Kensington Lock
6. Akku

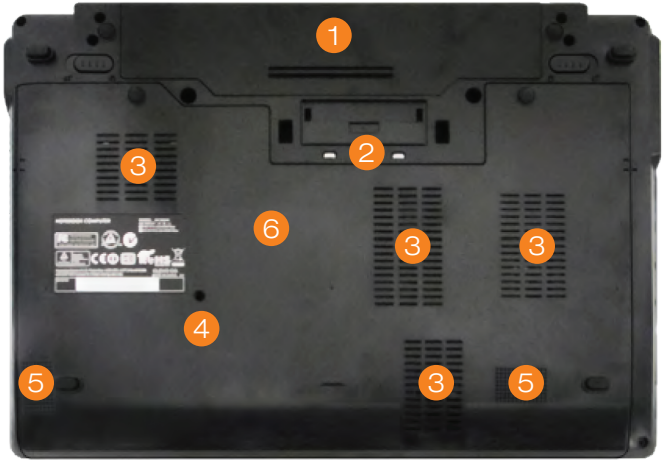

Unterseite:

1. Akku
2. Docking Station Anschluss
3. Lüfteröffnungen
4. Wasserabfluss
5. Lautsprecher
6. Gehäuseabdeckung

Docking Station:

1. Docking Station (optional)
2. Markierungen für Docking Station

Batteriewechsel:

Schalten Sie Ihr Notebook vor einem Wechsel des Akkus komplett aus und entfernen Sie das eventuell angeschlossene Netzteil.

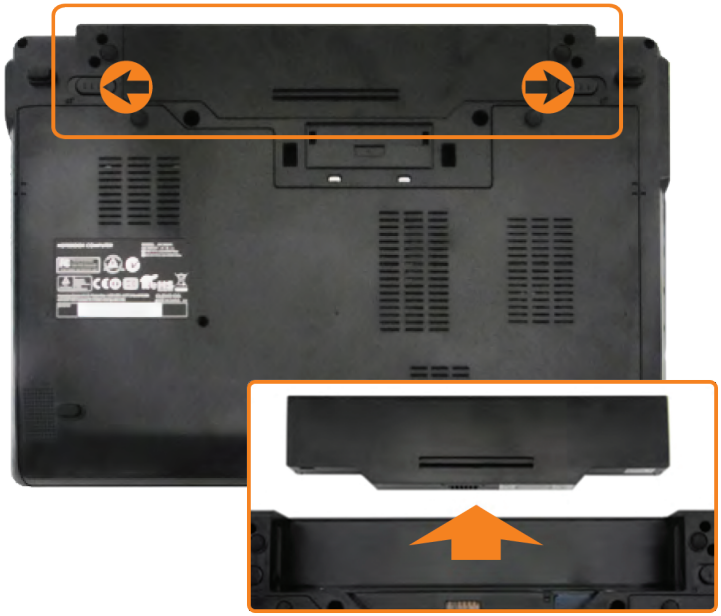

Schieben Sie die Verriegelung in Pfeilrichtung.
Schieben Sie die zweite Verriegelung in Pfeilrichtung und halten Sie diese am Endpunkt fest.
Ziehen Sie den Akku in Pfeilrichtung aus dem Notebook.

Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. 2. Stellen Sie das Notebook aud eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
3. 3. Schließen Sie eventuell zur Verwendung vorgesehen Geräte (USB-Maus, USB-Tastatur etc.) an.
4. 4. Stecken Sie das Netzteil am Netzteilanschluss an und verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose und dann erst mit dem Netzteil.
5. 5. Öffnen Sie nun - wie im Bild gezeigt - vorsichtig das Notebook und bringen Sie den LCD-Bildschirm in eine komfortable Position. Achtung: Der Öffnungswinkel darf keinesfalls mehr als 120° betragen!

Drücken Sie nun den Einschalttaster für 1 - 2 Sekunden, um das Notebook zu starten.
Das Gerät startet nun, aach einiger Zeit erscheint der Windows-Begrüßungsbildschirm.
Folgen Sie nun den schrittweisen Erklärungen bzw. Eingabgeaufforderungen zum ersten Start des Betriebssystems.

Sicherheitsmaßnahmen:

Lesen und befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise bitte genau, um Verletzungen und Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.

- Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch gut auf, um später darin nachlesen zu können.
- Bitte trennen Sie dieses Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, sondern ein feuchtes Tuch zur Reinigung des Notebooks.
- Wenn das Gerät per Kabel mit dem Stromnetz verbunden ist, sollte die Steckdose in der Nähe des Gerätes und leicht zugänglich sein.
- Bitte schützen Sie dieses Gerät vor Feuchtigkeit.
- Stellen Sie dieses Gerät stets auf einer geraden, stabilen und vibrationsfreien Fläche auf, um Schäden vorzubeugen.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Stromkabel.
- Alle Warnhinweise auf dem Gerät müssen beachtet werden!
- Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, so sollte es vom Stromnetz getrennt werden, um Schäden durch kurzfristige Überspannung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen (Gefahr von elektrischen Schlägen bzw. Brandgefahr).
- Öffnen Sie nie das Gerät! Aus Sicherheitsgründen sollte das Notebook nur durch qualifiziertes Servicepersonal geöffnet werden.
- Lassen Sie Ihr Gerät durch Servicepersonal überprüfen, falls eine der folgenden Situationen auftritt:
    - Das Stromkabel oder der Stecker ist beschädigt.
    - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
    - Das Gerät ist Feuchtigkeit ausgesetzt worden.

- Das Gerät funktioniert nicht.
- Das Gerät ist zu Boden gefallen und/oder beschädigt.

- Lagern Sie dieses Gerät nie in einer Umgebungstemperatur von über 60° C.
- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 35°C eingesetzt werden.
- Setzen Sie das Gerät niemals Hitze, Feuer oder direktem Sonnenlicht aus.
- Das mit dem Netzadapter verwendete Stromkabel muss den Anforderungen jenes Landes entsprechen, in dem es eingesetzt wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt bzw. das Netzteil nicht in der Nähe von Wasser oder in einem feuchten Keller bzw. in der Nähe eines Schwimmbades.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Gerätes während eines Gewitters, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist (geringes Risiko eines elektrischen Schlages bei Blitzeinschlag).
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder fragen Sie beim Hersteller nach Ersatz.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Akku oder fragen Sie beim Hersteller nach Ersatz.
- Entsorgen Sie Akkus gemäß örtlichen Bestimmungen.
- Verbrennen Sie gebrauchten Akkus keinesfalls (Explosionsgefahr)!
- Bei Verwendung eines falschen Akkus besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller angegebenen Akku-Typ. Gebrauchte Akkus sind gemäß Anweisungen des Herstellers zu entsorgen. Entfernen Sie den Akku nie bei eingeschaltetem Computer, da dies zu Datenverlusten führen kann.
- Das Gerät wird primär über die Eingangsbuchse vom Netz getrennt.
- Beachten Sie bei der Benutzung des Gerätes mit Ohrhörern und Kopfhörern, dass hoher Schalldruck zu Schädigungen des Gehörs führen kann.
- Sie müssen das Gerät vom Stromnetz trennen, um es völlig stromfrei zu machen! Hierzu muss sowohl das Netzteil vom Notebook als auch das Netzkabel aus der Steckdose abgezogen werden.
- Stellen Sie das Netzteil dazu bitte stets so auf, dass die Trennung von der Steckdose einfach und bequem möglich ist. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Trennung vom Stromnetz, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Dieses Gerät, das Zubehör und die Verpackung sind nicht als Spielzeug geeignet. Halten Sie ihre Kinder davon fern, um ein Verschlucken von sich lösenden Teilen, Strangulieren durch Kabel oder Ersticken durch Folien oder Plastiksäcke zu verhindern.

Entsorgung von Abfallprodukten durch Benutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union

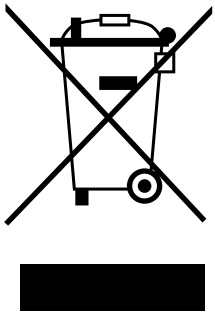

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.
Sie müssen diese Abfallprodukte an einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abliefern.
Weitere Informationen dazu, wo Sie die Abfallprodukte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüll-Entsorgungsdienst oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Bitte entsorgen Sie Altbatterien ordnungsgemäß und wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie diese
beim Verkäufer dieses Produktes kostenlos ab.
Die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterieverordnung ausdrücklich verboten!
Öffnen Sie die Batterien nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
Werfen Sie sie die Batterien keinesfalls ins Feuer.

Europäische Union, R&TTE Einhaltungserklärung

CE

Hiermit bestätigt die Quanmax AG, dass dieses Notebook in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der 1999/5/EG-Richtlinie steht inkl. den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, sowie mit der Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG übereinstimmt.

Die Verwendung dieses Gerätes ist für folgende Länder vorgesehen: AT, CH, DE.